

14 Channel\通道

Channel\通道	Value\数值	Function\功能描述
1CH	0-255	Pan \X 轴
2CH	0-255	Pan Fine \X 轴微调
3CH	0-255	Tilt \Y 轴
4CH	0-255	Tilt Fine \Y 轴微调
5CH	0-255	XY Speed \ XY 速度
6CH	0-7	OFF 关闭
	8-134	Master Dimmer 总调光
	135-239	Strobe from slow to fast 频闪由慢到快
	240-255	Open 打开
7CH	0-255	Red dimmer 红色调光
8CH	0-255	Green dimmer 绿色调光
9CH	0-255	Blue dimmer 蓝色调光
10CH	0-255	White dimmer 白色调光
11CH	0-7	Mix color depend on 7CH-10CH 自定义配色 7CH-10CH
	8-231	Macro color 内置宏颜色
	232-255	Color jumping 颜色跳变
12CH	0-255	Color jumping speed 颜色跳变速度
13CH	0-7	Control freely depend on 1CH-12CH 自定义控制
	8-63	Fast running 快速自走
	64-127	Slow runing 慢速自走
	128-191	Sound 1 声控 1
	192-255	Sound 2 声控 2
14CH	150-200	Reset 复位


MINI LED MOVING HEAD User's Manual



- IR remote control 红外遥控
- 1) ON/OFF: 开/关灯
 - 2) Flash : 频闪
 - 3) Save : 保存参数
 - 4) Auto1 : Auto running mode1 which allow to select color (R,G,B,W,RG,RB,GB,RGB). 自选色自走
 - 5) Auto2 : Fast auto running mode 快速自走
 - 6) Auto3 : Slow auto running mode 慢速自走
 - 7) Manual: Allow to set PAN or TILT position at random, and to select color(R,G,B,W,RG,RB,GB,RGB). 手动设置 X 轴 Y 轴方位,可自选色
 - 8) Music1: Sound mode 1 声控模式1
 - 9) Music2: Sound mode 2 声控模式2
 - 10) X+ , X- : To adjust PAN position 设置X轴方位
 - 11) Y+ , Y- : To adjust TILT position 设置Y轴方位
 - 12) R, G, B, W, RG, RB, GB, RGB: 颜色



1. Display显示

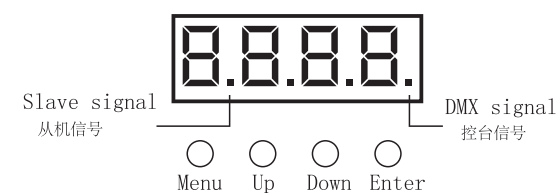

Menu : To select menu or exit 翻菜单或返回上一级菜单

Up : Increase parameter 加参数

Down: Decrease parameter 减参数

Enter: Confirm or enter submenu 确认功能, 保存数据, 进入子菜单

Note 注释:

1.The machine have function is that auto recognizing DMX or SLAVE signal.

机器支持自动识别控台和从机信号功能

2.When any parameter is changed and to press the “Enter ” button, the new value is saved after display “- - - -” on digital tube.

当任意参数被更改且按下 “Enter ”键后,直到数码管出现“- - - -”后,新更改数值被保存

3.主板支持X轴Y轴微调功能,仅用于出厂前的调节设置. 使用此功能的方法是:

当菜单处于 “Addr”时,长按“Enter ”键,直到出现“PAN-”或“til-”;此时可通过

Up或Down键选择微调 X 轴或者 Y 轴;

然后按下“Enter ”键进行调节.当都调节好后,按Menu键退出且保存.

200 1	25 12	DMX/Slave	控台地址/从机
PARA	FAST	Fast auto mdoe	快速自走
FAST	Srun	Sound mode	声控模式
FAST	Crwn	Stand alone mode	单机自走模式
SLAu	Son	Slave mode	从机模式
FAST	SLoU	Slow auto mode	慢速自走
PAN	rPAN	Pan reverse	X轴反向
til	rtil	Tilt reverse	Y轴反向
d.S	rd.S	Display inversion	倒置显示
14CH	9CH	14 or 9 channel	14或9通道模式
PAR54	PAR36	Pan angle	X轴最大运行角度
t.27	t.18	Tilt angle	Y轴最大运行角度
RESE		Machine reset	机器复位
LoAd		Factory settings	恢复到出厂设置

2. DMX 控台

9 Channel\通道

Channel\通道	Value\数值	Function\功能描述
1CH	0-255	Pan \X 轴
2CH	0-255	Tilt \Y 轴
3CH	0-7	OFF 关闭
	8-134	Master Dimmer 总调光
	135-239	Strobe from slow to fast 频闪由慢到快
	240-255	Open 打开
4CH	0-255	Red dimmer 红色调光
5CH	0-255	Green dimmer 绿色调光
6CH	0-255	Blue dimmer 蓝色调光
7CH	0-255	White dimmer 白色调光
8CH	0-255	XY Speed XY 速度
9CH	150-200	Reset 复位